

AX-308EA0MA1T

EN Instruction Sheet
TR Bilgi Dökümanı
TW 安裝說明
CN 安装说明



5014128400
2020-06-02



www.deltaww.com



- EN ✎ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- FR ✎ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit.
- TR ✎ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- TW ✎ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施 (如：特殊的工具或鑰匙才可打開) 防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- CN ✎ 本机为开放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本机時，必須將其安裝於具防塵、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱內。另必须具备保护措施 (如：特殊的工具或钥匙才可打开) 防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危險及損壞。

EN Please refer to AX-3 Series Operation Manual for details. TR Ayrıntılar için AX-3 Serisi Uygulama Manueline bakınız.

TW 詳細資料請參考 AX-3 系列操作手冊

CN 详细资料请参考 AX-3 系列操作手冊





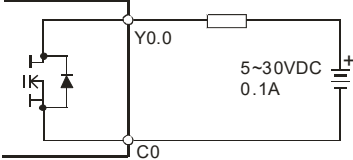


EN Assembly

TR Montaj

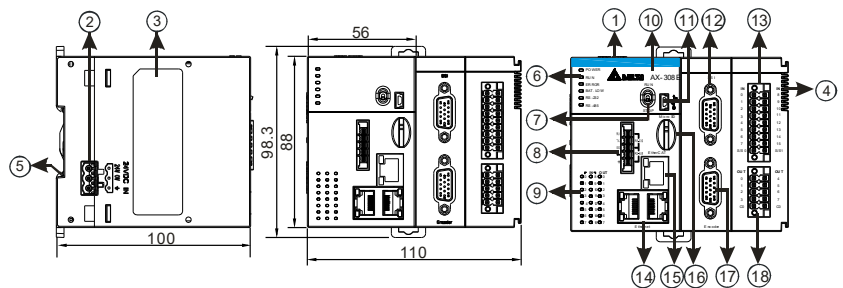
TW 安裝

CN 组装

EN	TR	TW	CN	Step 1		Step 3	
				Step 2			
EN	Clip up the two DIN rail clip on the module. Parallel the module groove on the back to the DIN rail, then push and slide along until hearing a click.						
TR	Modül üzerindeki iki DIN ray klipsini dışa doğru çekin. Altındaki modül oyuğunu DIN ray ile paralel konuma getiriniz ve sonra klik sesini duyana kadar klipsleri içe doğru bastırın.						
TW	將模組上下方的兩個 DIN 軌固定扣往中間壓後，將模組後方勾槽平行對準 DIN 軌並往 DIN 軌壓直到喀一聲，即完成。						
CN	將模块上下方的两个 DIN 轨固定扣往中间压后，将模块后方勾槽平行对准 DIN 轨并往 DIN 轨压直到喀一声，即完成。						

EN I/O			TR I/O	TW 輸入輸出	CN 輸入輸出				
IN			Input/Output Wiring		SSI	SSI		ENCODER	
0		8				1	DATA+	1	A1+
1		9				2	DATA-	2	A1-
2		10				6	CLK+	10	B1+
3		11				14	CLK-	11	B1-
4		12	8	GND		4	Z1+		
5		13	15	5V		5	Z1-		
6		14				15	+5V1		
7		15				3	A2+		
S/S0		S/S1			9	A2-			
OUT					ENCODER			6	B2+
0		4			12			B2-	
1		5			13			Z2+	
2		6			14			Z2-	
3		7			7			+5V2	
C0		C0			8			0V	

EN	Dimensions(mm) & Product Profile
TR	Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü
TW	尺寸 (mm) 及產品外觀
CN	尺寸 (mm) 及产品外观



	EN	TR	TW	CN
1	Battery holder (battery NOT included)	Pil yuvası (pil dahil değildir)	電池座 (本產品不隨機附贈電池)	电池座 (本产品不随机附赠电池)
2	DC power input	DC power girişi	電源輸入口	电源输入口
3	Label	Etiket	標籤	标签
4	Extension module communication port	Genişleme modülü iletişim portu	擴充模組通訊埠	扩充模块通讯端口
5	Grounding shrapnel	Topraklama parçası	接地彈片	接地弹片
6	Status indicator	Durum göstergesi	狀態指示燈	状态指示灯
7	RUN/STOP switch	RUN/STOP anahtarı	RUN/STOP 開關	RUN/STOP 开关
8	RS-232/RS-485 port	RS-232/RS-485 port	RS-232/RS-485 埠	RS-232/RS-485 端口
9	I/O indicator	I/O indikatör	I/O 指示燈	I/O 指示灯
10	Model name	Model adı	機種名稱	机种名称
11	USB communication port	USB haberleşme port	USB 通訊埠	USB 通讯口
12	SSI communication port	SSI haberleşme port	SSI 埠	SSI 通讯口
13	Input terminal configuration	Giriş terminal konfigürasyonu	輸入端子配置	输入端子配置
14	Ethernet communication port	Ethernet haberleşme port	乙太網埠	以太网通讯口
15	EtherCAT communication port	EtherCAT haberleşme port	EtherCAT 通訊埠	EtherCAT 通讯口
16	SD card slot	SD kard slot	SD 卡插槽	SD 卡插槽
17	Encoder communication port	Encoder haberleşme port	Encoder 通訊埠	Encoder 通讯口
18	Output terminal configuration	Çıkış terminal konfigürasyonu	輸出端子配置	输出端子配置

有毒物质 - Hazardous Substances							台達電子工業股份有限公司		Industrial Automation Headquarters			
部件名称 Part Name	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	機電事業群	Delta Electronics, Inc.				
金属部件 Metal Part	X	○	○	○	○	○	地址：33068 桃園市桃園區興隆路 18 號	Taoyuan Technology Center				
塑料部件 Plastic Part	○	○	○	○	○	○	電話：886-3-3626301	No.18, Xinglong Rd., Taoyuan District, Taoyuan City, 33068, Taiwan				
电子件 Electronic	X	○	○	○	○	○	傳真：886-3-3716301	TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-371-6301				
触点 Contacts	○	○	X	○	○	○	中达电通股份有限公司	Delta Greentech (China) Co., Ltd.				
线缆和线缆附件 Cable & Cabling accessories	X	○	○	○	○	地址：上海市浦东新区民夏路 238 号						
电池 Battery	○	○	○	○	○	○	邮编：201209	238 Min-Xia Road, Pudong District, Shanghai, P.R.C. 201209				
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。							上海 电话：(021)6301-2827	南昌 电话：(0791)8625-5010	合肥 电话：(0551)6281-6777	南京 电话：(025)8334-6585	杭州 电话：(0571)8882-0610	
This table is made according to SJ/T 11364. O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.							武汉 电话：(027)8544-847	长沙 电话：(0731)8827-7881	南宁 电话：(0771)5879-599	厦门 电话：(0592)5313-601	广州 电话：(020)3879-2175	
							济南 电话：(0531)8690-7277	郑州 电话：(0371)6384-2772	北京 电话：(010)8225-3225	天津 电话：(022)2301-5082	太原 电话：(0351)4039-475	
							乌鲁木齐 电话：(0991)4678-141	西安 电话：(029)8636-0780	成都 电话：(028)8434-2075	重庆 电话：(023)8806-0306	哈尔滨 电话：(0451)5366-0643	
							沈阳 电话：(024)2334-16123	长春 电话：(0431)8892-5060				
Asia							Americas			France: Delta Electronics (France) S.A.		
Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. No.182 Minyu Rd., Pudong Shanghai, P.R.C. Post code: 201209 TEL: 86-21-6872-3988 / FAX: 86-21-6872-3996 Customer Service: 400-820-9595							Delta Electronics (Americas) Ltd. Raleigh Office P.O. Box 12173, 5101 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709 U.S.A. TEL: 1-919-767-3813 / FAX: 1-919-767-3969			Zl du bois Chiland Z, 15 rue des Pyrénées, Lisses, 91190 Evry Cedex, France Mail: Sales.IA.FR@deltaaw.com TEL: +33(0)1 69 77 82 60		
Delta Electronics (Japan), Inc. Tokyo Office Industrial Automation Sales Department 2-1-14 Shibadimon, Minato-ku Tokyo, Japan 105-0012 TEL: 81-3-5733-1155 / FAX: 81-3-5733-1255							Delta Greentech (Brasil) S/A São Paulo Office Rua Itapeva, 26 – 3º Andar - Bela Vista CEP: 01332-000 – São Paulo – SP - Brasil TEL: 55-11-3530-8642 / 55-11-3530-8640			Iberia: Delta Electronics Solutions (Spain) S.L.U Ctra. De Villaverde a Vallecas, 265 1ª Dcha Ed. Horniguera – P.I. de Vallecas 28031 Madrid TEL: +34(0)91 223 74 20 C/Iull, 321-329 (Edifici CINC) 22@Barcelona, 08019 Barcelona Mail: Sales.IA.Iberia@deltaaw.com TEL: +34 93 303 00 60		
Delta Electronics (Korea), Inc. Seoul Office 1511, 219, Gasan Digital 1-Ro., Geumcheon-gu, Seoul, 08501 South Korea TEL: 82-2-515-5305 / FAX: 82-2-515-5302							Delta Electronics International Mexico S.A. de C.V. Mexico Office Via Dr. Gustavo Baz No. 2160, Colonia La Loma, 54060 Tlalnepanla Estado de Mexico TEL: 52-55-2628-3015 #3050/3052			Italy: Delta Electronics (Italy) S.r.l. Ufficio di Milano Via Sestigella 182 20161 Milano (MI) Piazza Grazioli 18 00186 Roma Italy Mail: Sales.IA.Italy@deltaaw.com TEL: +39 02 64672538		
Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd. 4 Kaki Bukit Avenue 1, #05-04, Singapore 417939 TEL: 65-6747-5155 / FAX: 65-6744-9228							EMEA Headquarter: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Sales: Sales.IA.EMEA@deltaaw.com Marketing: Marketing.IA.EMEA@deltaaw.com Technical Support: techsupport@deltaaw.com Customer Support: Customer.Support@deltaaw.com Service: Service.IA.emea@deltaaw.com TEL: +31(0)40 800 3800			Russia: Delta Energy System LLC Verezskaya Plaza II, office 112 Verezskaya str. 17 121357 Moscow Russia Mail: Sales.IA.RU@deltaaw.com TEL: +7 495 644 3240		
Delta Electronics (India) Pvt. Ltd. Plot No.43, Sector 35, HSIEDC Gurgaon, PIN 122001, Haryana, India TEL: 91-124-4874900 / FAX: 91-124-4874945							BENELUX: Delta Electronics (Netherlands) B.V. De Witloot 20, 5552 AC Eindhoven, The Netherlands Mail: Sales.IA.Benelux@deltaaw.com TEL: +31(0)40 800 3800			Turkey: Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Sti. (Turkey) Serfilali Mah. Hendem cad. Kule Sok. No:16-A 34775 Unranly – Istanbul Mail: Sales.IA.Turkey@deltaaw.com TEL: + 90 216 499 9910		
Delta Electronics (Thailand) PCL. 909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z.), Pattana 1 Rd., T.Phraksa, A.Muang, Samutprakarn 10280, Thailand TEL: 66-2709-2800 / FAX: 662-709-2827							DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany Mail: Sales.IA.DACH@deltaaw.com TEL: +49(0)2921 987 0			GCC: Delta Energy Systems AG (Dubai BR) P.O. Box 185658, Gate 7, 3rd Floor, Hamarain Centre Dubai, United Arab Emirates Mail: Sales.IA.MEA@deltaaw.com TEL: +971(0)4 2690148		
Delta Energy Systems (Australia) Pty Ltd. Unit 20-21/45 Normandy Rd., Notting Hill Vic 3168, Australia TEL: 61-3-9543-3720										Egypt + North Africa: Delta Electronics 511 Cairo Bussiness Plaza, North 90 street, New Cairo, Cairo, Egypt Mail: Sales.IA.MEA@deltaaw.com		